Samsung GALAXY S WIFI 5.0 **YP-G70**

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy megvásárolta a Samsung YP-G70 készüléket. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A felhasználói útmutató legújabb verziójáért látogasson el a www.samsung.com weboldalra.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások miatti kompatibilitási és teljesítményproblémákért.
- A mobil készülék szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.

- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és egyéb tartalmak engedélye korlátozott használatra szól a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a készülék vagy más készülékek károsodását okozhatják.

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** (jelentése: először a **Beállítások**, majd **Az eszköz névjegye** lehetőséget kell választani)

[ ] **Szögletes zárójel** – a készülék gombjai; például: [▭] (azaz a Menü gomb)

Szerzői jog

Copyright © 2011. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, valamint a Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ és Google Talk™ kifejezések a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG bejegyzett védjegye.
- Oracle és a Java kifejezések az Oracle és leányvállalatai bejegyzett védjegyei. A további elnevezések, más tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

- A DivX®, DivX Certified®, és kapcsolódó logó a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei és licensz alapján kerülnek felhasználásra.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videó formátum, amelyet a DivX, LLC készített, amely a Rovi Corporation leányvállalata. Ez egy hivatalos DivX Certified® készülék, amely lejátssza a DivX videókat. További információkat és fájlok DivX videó formátumra konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell ezt a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

Tartalom

Összeszerelés 10

Kicsomagolás 10

Az akkumulátor feltöltése 11

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 13

Használatbavétel 16

A készülék be- és kikapcsolása 16

Ismerkedés a készülékkel 16

Az érintőképernyő használata 19

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 20

A készenléti képernyő ismertetése 21

Alkalmazások megnyitása 23

A készülék testreszabása 26

Szöveg bevitele 29

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről 33

Fájlok letöltése az internetről 34

Adatok szinkronizálása 35

Kommunikáció 37

Google Mail 37

E-mail 39

Google Csevegő 40
Social Hub 41

Szórakozás 42
Fényképező 42
Videók 50
Galéria 51
Zenék 53
FM rádió 57

Személyes adatok 60
Névjegyek 60
Naptár 63
Jegyzet 64
Hangrögzítő 65

Világháló 67
Böngésző 67
Térkép 71
Koordináták 73
Helyek 74
Navigáció 74
Google keresés 75
YouTube 76
Samsung Apps 77
Market 78

Kapcsolati lehetőségek 79
Bluetooth 79
Wi-Fi 81

AllShare 83
TV csatlakozás 86
Számítógépes kapcsolatok 87
Virtuális magánhálózati (VPN) csatlakozások .. 89

Eszközök 92

Óra 92
Számológép 94
Letöltések 94
Mininapló 95
Fájlok 96
Feladatkezelő 96
Thinkfree Office 97
Hangos keresés 99

Beállítások 100

A Beállítások menü megnyitása 100
Vezeték nélküli és hálózati 100
Hang 101
Kijelző 101
Hely és biztonság 102
Alkalmazások 103
Fiókok és szinkronizálás 104
Védett adataim 104
Tárhely 104
Nyelv és billentyűzet 104
Hangbe- és kimenet 106
Kisegítő lehetőségek 107

Dátum és idő 107
Az eszköz névjegye..... 108

Hibakeresés 109

Biztonsági rendszabályok 113

Index 123

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobil eszköz
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától szerezhet be.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A készülék töltővel, illetve USB adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon ugyancsak üres lesz. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék még csatlakoztatott töltővel sem kapcsolható be. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

› Töltés hálózati töltővel

1 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós aljzatba.

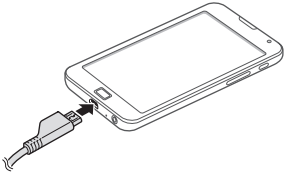

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Dugja a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ebben az esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a hálózati aljzatból.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

› Töltés USB-kábel segítségével

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1 Dugja be az USB-kábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.

2 Dugja be az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjába.

Az USB-kábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB-kábelt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A készülékbe legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az external_sd mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

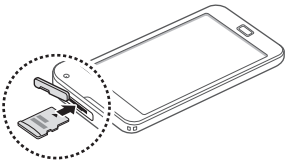

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.

4 Csukja be a memóriakártya nyílásának fedelét.

› A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1 Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.

2 Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

3 Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.

4 Vegye ki a memóriakártyát.

5 Csukja be a memóriakártya nyílásának fedelét.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások → Beállítások → Tárhely → SD-kártya leválasztása → OK → SD-kártya formázása → SD-kártya formázása → Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg a [ⓘ] gombot. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** parancsot.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja meg hosszan a [ⓘ] gombot, majd válassza a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Ismerkedés a készülékkel

› A készülék elrendezése

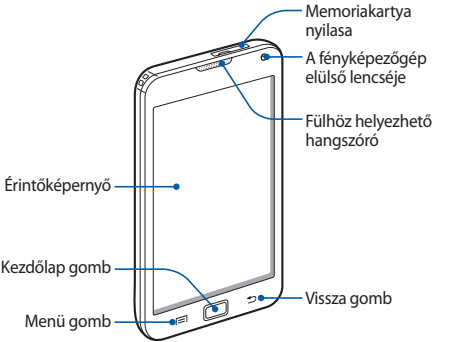

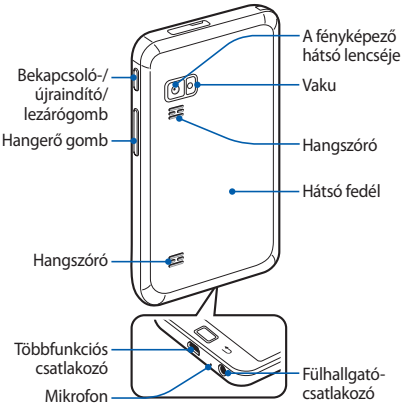

Gombok

Gomb	Művelet
Bekapcsolás/ Újraindítás[1]/ Lezárás	A készülék bekapcsolása (nyomva tartva); a gyorsmenük elérése (hosszan lenyomva); a készülék újraindítása (8-10 másodpercig nyomva tartva, majd elengedve); az érintőképernyő lezárása.
Menü	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása; a gyorskereső sáv megnyitása (hosszan lenyomva).
Kezdőlap	Visszatérés a készenléti képernyőre; a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).

Gomb	Művelet
Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

1. Ha készülék lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak. A bekapcsológomb 8-10 másodpercig tartó lenyomásával a készülék újrandítható.

Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Elérhető WLAN hálózatok megnyitása
	WLAN hálózathoz csatlakoztatva

Ikon	Leírás
	AllShare folyamatban
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
	A GPS bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Számítógéphez csatlakoztatva
	Új e-mail
	Ébresztés bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Eseményértesítés
	Csendes mód bekapcsolva
	Vibrálás mód aktiválva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	FM rádió bekapcsolva a háttérben
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00 délelőtt	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a [⏻] vagy a Kezdőképernyő gombot.
- Beállítható a háttérvilágítás időtartama. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos készülékműveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a [⏻] gombot. A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a [⏻] gomb vagy a Kezdőlap gomb megnyomásával, majd pöccintse meg az ujjával a szürke ablakot.

A készülék használatának, vagy a személyes adatok és a készülékre mentett információk mások általi elérésének megakadályozásához használhatja a képernyőzár funkciót. ► 28. o.

A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti állapotban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn jelzőikonok, widgetek, alkalmazások gyorsgombjai és egyéb elemek láthatók.

A készenléti képernyő több panelből áll. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére. A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a készenléti képernyő kívánt paneljére léphet.

› Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően alakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

1. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.
2. Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:
   - **Widgets**: Widgetek hozzáadása. A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a készenléti képernyőről.
   - **Gyorsgombok**: Különféle elemekre, például alkalmazásokra vagy könyvjelzőkre mutató gyorsgombok felvétele.
   - **Mappák**: Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
   - **Háttérképek**: A háttérkép beállítása.

Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

1. Valamely ikon mozgatásához érintse meg hosszan az adott ikont, amíg szürkévé nem válik.
2. Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

1. Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját. A lomtár a készenléti képernyő alján jelenik meg.
2. Húzza az ikont a kukába.
3. Amikor az ikon piros színűre vált, engedje el az ikont.

Az értesítések panel használata

Az értesítések panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, valamint hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az e-mail üzeneteket, eseményeket vagy feldolgozás állapotát tartalmazza. A panel elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

Az értesítések panelről a következő opciókat használhatja:

- **Wi-Fi**: A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 81. o.
- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat be-, illetve kikapcsolása. ► 79. o.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.

- **Hang**/**Rezgés**: A Rezgés mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Aut. elforg.**: Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel illetve távolíthat el, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [▤] → **Szerkesztés** lehetőséget.

   A szerkesztés módba kapcsoláshoz helyezze a képernyőre, majd közelítse egymáshoz a két ujját.
2. Panelek hozzáadása és eltávolítása az alábbi funkciók segítségével:
   - Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panelt, majd húzza a képernyő alján található lomtárba.
   - Új panel hozzáadásához válassza a ⊕ lehetőséget.
   - A panelek sorrendjének módosításához érintse meg hosszan a panel ikonját, majd húzza a kívánt helyre.
3. Ha befejezte, nyomja meg a [↩] gombot.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások megnyitása:

1. Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** menüpontot az alkalmazáslista megnyitásához.
2. Görgessen balra vagy jobbra a kívánt képernyőhöz.

   A képernyő tetején a pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.
3. Jelöljön ki egy alkalmazást.

- A helymeghatározó szolgáltatások, mint térkép és navigációs alkalmazások, vagy internetes szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli kapcsolat aktív.
- A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
- Gyorsgombot úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont a kívánt helyre mozgathatja a készenléti képernyőn.

4 A [↩] gombot megnyomva visszatérhet az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig visszatérhet a készenléti képernyőre.

Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép is automatikusan fordul. A kezelőfelület forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítések panelt és válassza az **Aut. elforg.** lehetőséget.

› Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint elrendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

1 Az alkalmazáslistában nyomja meg a [▤] → **Szerkesztés** parancsot.

2 Érintse meg hosszan az alkalmazást.

3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.
Az alkalmazás ikonját másik képernyőre is áthúzhatja.

4 Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Mentés** lehetőséget.

A képernyők sorrendjének módosítása:

1. Az alkalmazáslistában tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.
2. Érintse meg és tartsa nyomva a képernyő ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1. A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához hosszan nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
2. Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.

   Megjelenik a készüléken aktuálisan futó alkalmazások listája.
2. Alkalmazás bezárásához válassza a **Kilép** ikont.

   Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Mindent bezár** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

A dátum és az idő beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
2. Állítsa be az időt, a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hallható kiválasztás** lehetőséget.

A készülék hangerejének beállítása

A médiák hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a Hangerőgombot.

A különféle készülékhangok hangerejének beállításához készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Hangerő** lehetőséget.

Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén, majd válassza a **Hang** lehetőséget.
- Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Csendes üzemmód** lehetőséget.

A készülék beállítható, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes üzemmódban. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Rezgés** → **Mindig** vagy **Csak Csendes módban** lehetőséget. Amikor csendes módba kapcsol a jelenik meg a helyett.

Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** lehetőséget.

A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1. Készenléti módban nyomja meg a [▭] → **Háttérkép** → egy beállítást.
2. Válasszon egy képet.
3. Válassza a **Mentés**, a **háttérkép beállítása** vagy a **Háttérkép beállítása** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

A kijelző fényerejének beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
2. A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
3. Válassza az **OK** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

Képernyőzár beállítása

Feloldóminta vagy jelszó beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelenek az engedélye nélkül használják a készüléket.

- Miután beállított valamilyen képernyőzárat, a készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő lezárásának minden feloldásakor meg kell azt adnia.
- Ha elfelejti a mintát, vagy jelszót, a zárolás feloldásához vigye el a készüléket egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Feloldóminta beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Minta** lehetőséget.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
3. Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve.
4. Válassza a **Folytatás** lehetőséget.
5. Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.
6. Válassza a **Megerősít** lehetőséget.

Feloldó PIN kód beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **PIN** lehetőséget.
2. Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Feloldó jelszó beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Képernyőzár beállítása** → **Jelszó** lehetőséget.
2. Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Szöveg bevitele

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre. ► 104. o.

› Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusát módosíthatja. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, majd válassza a **Beviteli mód** lehetőséget → egy billentyűzettípust (Samsung vagy Swype).

› Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

1. Válassza az ⚙ → **Álló billentyűzettípusok** lehetőséget, majd válasszon szövegbeviteli módot.

   Két billentyűzetalapú beviteli mód (QWERTY vagy 3x4 billentyűzet) és a kézírásos beviteli mód közül választhat.
2. Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Az alábbi gombokat is használhatja:

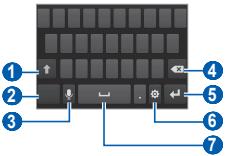

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.

Szám	Művelet
3	Szövegbevitel hang alapján; ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha előzőleg bekapcsolta a Samsung billentyűzet hang alapú szövegbevitel funkcióját. • Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a vezeték nélküli kapcsolat be van kapcsolva. • Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Billentyűzet beállítások megnyitása; a billentyűzet típusának módosítása (hosszan megérintve).
7	Szóköz beszúrása. Ennek a gombnak a funkciója a szolgáltató függvényében változhat.

Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.

2 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.

3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.

4 Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

5 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1-4. lépést.

- A szöveg beírását a gombok érintésével is elvégezheti.
- A billentyű felső felén található karakterek beviteléhez hosszan érintse meg a billentyűt. Ékezetes karakterek és szimbólumok beszúrásához érintse meg és tartsa nyomva a gombot addig, amíg megjelenik a karakter lista.

Az alábbi gombokat is használhatja:

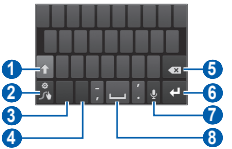

Szám	Művelet
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Az alternatív szavak listájának megjelenítése a kiválasztott karakterekhez; a billentyűzet beállítások elérése (hosszan megérintve).
3	Váltás a szimbólum-/számbeviteli mód és az ABC/számbeviteli mód között.

Szám	Művelet
4	A beviteli nyelv módosítása; bemeneti nyelv kiválasztása (hosszan megérintve).
5	Bevitt szöveg törlése.
6	Sortörés.
7	Szövegbevitel hang alapján. Ez a funkció nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél működik.
8	Szóköz beszúrása.

› Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Álljon a kurzorral oda, ahol el szeretné kezdeni a kijelölést.
2. Válassza a parancsot.
3. A beállítások listájáról válassza a **Szó kiválas...** lehetőséget.
4. A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** parancsot, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a **Kivág** parancsot.
5. Egy másik alkalmazásban helyezze a kurzort oda, ahová a szöveget be szeretné illeszteni.
6. A szöveg vágólapról a beviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a → **Beilleszt** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a készülék funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobil alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

Alkalmazás telepítése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.
2. Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Accept** lehetőséget.
3. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

Alkalmazás eltávolítása

1. Az Android Market kezdőképernyőjén válassza a **My apps** lehetőséget.
2. Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
3. Válassza az **Uninstall** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webalkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a memóriakártyára menti azokat.

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, melyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Böngésző** lehetőséget.
2. Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** → **OK** lehetőséget kell választania.

Adatok szinkronizálása

Az adatokat különböző webkiszolgálókkal szinkronizálhatja, valamint biztonsági másolatot készíthet róluk, és visszaállíthatja őket.

A szinkronizáció befejezése után a készülék csatlakoztatva marad az internethez. Ha a webhelyen bármilyen változtatás történik, a frissített adatok megjelennek a készüléken, és automatikusan megkezdődik a szinkronizálás. Ugyanez ellentétes irányban is érvényes.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› A kiszolgálón levő fiók beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza a **Fiók h.adása** lehetőséget → egy fióktípust.
3. A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   Online közösségi szolgáltatásokhoz, például a Facebook vagy a MySpace szolgáltatáshoz, adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

Az automatikus szinkronizálás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válassza az **Automatikus szinkronizálás** lehetőséget.
3. Válasszon egy fiókot.
4. Válassza ki a szinkronizálandó alkalmazásokat.

Ha ki szeretne zárni bizonyos alkalmazásokat a szinkronizálásból, törölje a jelet az adott alkalmazások melletti négyzetből.

Adatok kézi szinkronizálása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Fiókok és szinkronizálás** lehetőséget.
2. Válasszon egy fiókot.
3. Nyomja meg a [▤] gombot → majd válassza a **Szinkr. most** lehetőséget. A készülék megkezdi a szinkronizálandóként beállított adatok szinkronizálását.

Kommunikáció

Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

› E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▭] → **Levélírás** lehetőséget.
4. Írja be a Címzett mezőbe a megfelelő nevet vagy címet.
5. Írja be az üzenet tárgyát, majd magát az üzenetet.
6. Képfájl csatolásához nyomja meg a [▭] → **Csatolás** → egy fájlt.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a [✉] gombot.

› E-mailek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Mail** lehetőséget.
2. Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet minden címzettjének a → **Mindenkinek** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenetet másoknak a → **Továbbítás** paranccsal továbbíthatja.
- Az üzenethez a parancs kiválasztásával adhat csillagot.
- A mellékleteket az **Előnézet** paranccsal tekintheti meg. A mellékleteket a **Letöltés** paranccsal mentheti a készülékre.
- Az üzenetet az **Archiválás** paranccsal archiválhatja.
- Az üzenetet a **Törlés** paranccsal törölheti.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez válassza a vagy lehetőséget.

› Az e-mailek rendszerezése címkékkel

Az e-mailek az üzenetek címkézésével rendezhetők. Az üzenetek kiválogatására ezt követően használhatja a címke szerinti szűrést.

Az üzenet felcímkézése

1. Érintsen meg hosszan egy üzenetet a Bejövő posta képernyőn.
2. Válassza a **Címkék módosítása** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt címkét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Üzenetek szűrése

1. A Bejövő posta képernyőn állva nyomja meg a [] gombot → majd válassza a **Ugrás a címkékhez** lehetőséget.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt üzenetek címkéjét.

E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

E-mail fiók beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
3. Válassza a **Tovább** lehetőséget (általános e-mail fiókok esetén) vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget (egyéb vállalati e-mail fiókok esetén).
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha kettőnél több fiókot hozott létre, válthat az e-mail fiókok között; ehhez nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Fiókok** lehetőséget, majd válassza ki azt a fiókot, amelyről le szeretné tölteni az üzeneteket.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki az **E-mail** → parancsot, egy e-mail fiókot.
2. Nyomja meg a [▤] → **Üz.írás** lehetőséget.
3. Válassza a **Névjegyek** parancsot.

   Az e-mail címet beírhatja kézzel, vagy kiválaszthatja a hívásnaplókból vagy egy másik beállítást választva a névjegy csoportokból is.
4. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
5. További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat) mezőt.
6. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
7. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.

8 Válassza a **Csatol** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez. Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

9 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küld** parancsot.

Amennyiben nem csatlakozik az internethez, úgy az üzenet az üzenetszálak listájában marad, amíg újra online nem lesz.

› E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki az **E-mail** → parancsot, egy e-mail fiókot.

2 Nyomja meg a [▤] → **Frissítés** lehetőséget az üzenetlista frissítéséhez.

3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Az üzenetre a [▤] → **Válaszol** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet továbbításához válassza a [▤] → **Továbbk.** parancsot.
- Az üzenetre a [▤] → **Töröl** paranccsal válaszolhat.
- Az üzenet másik mappába áthelyezéséhez nyomja megy a [▤] → **Áthelyezés ide** lehetőséget.
- Az üzenetekből a képek betöltéséhez nyomja meg a [▤] → **Képek megjelen.** lehetőséget.
- A mellékleteket a mellékelt elem kiválasztásával tekintheti meg. A mellékleteket a 💾 paranccsal mentheti a memóriakártyára.

Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Ismerősök felvétele a barátok listájára

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.

   A barátok listája áttekinthető formában megjeleníti minden Google Talk-partnerét.
2. Nyomja meg a [▤] → **Ismerős hozzáadása** lehetőséget.
3. Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **Meghívó küldése** parancsot.

Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

A csevegés megkezdése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.
2. Válasszon egy ismerőst a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.
3. Írja be üzenetét, majd válassza a **Küldés** parancsot.

   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Hangulatjel beszúrása** lehetőséget.
4. Ha váltani szeretne a csevegő partnerek között, nyomja meg a [▤] → **Váltás a csevegések között** lehetőséget.
5. A csevegés befejezéséhez nyomja meg a [▤] → **Csevegés befejezése** lehetőséget.

Social Hub

Ismerje meg Social Network Service (SNS) számára készült Social Hub™ programot, amely egy egységes e-mail, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazás. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungapps.com weboldalra.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Social Hub** lehetőséget.
2. Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

Szórakozás

Fényképező

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2048 × 1536 képpontos (3,2 megapixel), videofelvételeket 720 × 480 felbontásig készíthet.

- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- A keresőben lévő ikonok elrejtéséhez, illetve megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

› Fényképezés

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

Szám	Művelet
1	A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése. • 8M: Felbontás • : Fénymérő típusa • 1454: A készíthető fényképek száma (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Alapértelmezett tárolóhely
2	Átváltás az első és hátsó kamera objektívek között.
3	Fényképezési mód megváltoztatása.
4	Vakubeállítás módosítása; a vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén automatikusan használja azt.
5	A fényerő beállítása.
6	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
7	Váltás videokamerára.
8	Fényképezés.
9	Utoljára készített fénykép megtekintése.

4 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

A felvételt követően az elkészített fotók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg a képernyőt, majd válassza a vagy a ikont. Másik megoldásként tegye két ujját a képernyőre, és távolítsa őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait) vagy érintse meg duplán a képernyőt.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megoszt** lehetőséget.

- Ha egy névjegyhez szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

› Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a ⚙ → 📷 → **Jelenet üzemmód** → **Nincs** → egy témát → 💾 válasszon egy témát.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a 📷 ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fénykép készítése Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a ▭ → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a 📷 parancsot.
6. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.

   A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Egy panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Panoráma** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
6. Lassan mozgassa a készüléket bármelyik irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.

   Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
7. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

Mozgást ábrázoló fénykép készítése

Fényképeket készíthet egy mozgó témáról, majd a képeket a mozgást ábrázoló egyetlen fényképpé egyesítheti.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Akciófelvétel** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a ikont az első fénykép elkészítéséhez.
6. A készüléket mozgatva kövesse a mozgó témát.

   A készülék automatikusan elkészíti a következő képeket.
7. Kövesse a témát mindaddig, amíg a készülék el nem készíti a mozgást ábrázoló képhez szükséges összes felvételt.

Fényképezés Önarckép üzemmódban

A fényképezőgép elülső lencséjével kényelmesen készíthet fényképeket saját magáról.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a parancsot.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a → lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Láthatóság külső fényben	A megfelelő megvilágítás kiválasztásához kapcsolja be a kültéri láthatóságot.
Makró	A közeli fényképek készítéséhez kapcsolja be a makro üzemmódot.
Jelenet üzemmód	Téma megváltoztatása.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.

Beállítás	Művelet
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása.
Mérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása.
Módosítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása.

Fényképezés előtt válassza a ⚙ → 👕 lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített fényképet.

Beállítás	Művelet
GPS	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
Zárhang	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép fényképezéskor hangot adjon ki.
Tárhely	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Visszaállít	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

Videó felvétele

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. A ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódra.
4. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

Szám	Művelet
1	A kamera állapotának és beállításainak ellenőrzése. • 08:41:26 : Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Alapértelmezett tárolóhely
2	Vakubeállítás módosítása; a vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén automatikusan használja azt.
3	A fényerő beállítása.
4	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
5	Képfelbontás megadása.
6	Videokamera beállításainak módosítása.
7	Váltás fényképezőgépre.

Szám	Művelet
8	Videofelvétel készítése.
9	Utoljára készített videó megtekintése.

5 A felvételt a ● választásával indíthatjuk el.

6 A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.

A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megoszt** lehetőséget.
- A videó lejátszásához válassza a **Lejátszás** lehetőséget.
- A videó törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.

A videokamera beállításainak testreszabása

Videó felvétele előtt válassza a ⚙ → 📹 lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Láthatóság külső fényben	A megfelelő megvilágítás kiválasztásához kapcsolja be a kültéri láthatóságot.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Videó minősége	A videók képminőségének beállítása.
Módosítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása.

Videó felvétele előtt válassza a ⚙ → 👕 lehetőséget az alábbi beállítások eléréséhez:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Hangfelvétel	A hang be- és kikapcsolása.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót.
Tárhely	Az elkészített videók tárolási helyének megadása.
Visszaállít	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

Videók

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához. A videolejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Videók** lehetőséget.
2. Válassza ki a lejátszandó videót.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

4 A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
	Lejátszás újraindítása, ugrás az előző zeneszámra, (2 másodpercen belül megérintve) vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ikont.
	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
	Hangerő beállítása.
	Lejátszás megállítása és visszalépés a lejátszási listába.

Galéria

Ismerje meg, hogyan lehet megtekinteni a memóriakártyán tárolt fényképeket és videókat.

› Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	Kiterjesztés: bmp, gif, jpg, png
Videó	• Kiterjesztés: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

Fénykép megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a vagy a ikont.
4. Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A képek nagyításához használja a ikont, kicsinyítésükhöz pedig a ikont. Másik megoldásként tegye két ujját a képernyőre, és távolítsa őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait) vagy érintse meg duplán a képernyőt.
- A kiválasztott mappában a diavetítés indításához válassza a **Diabemutató** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Menü** → **Megoszt** → lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Menü** → **Törlés** → **Törlések megerősítése** lehetőséget.

- További funkciók használatához válassza a **Menü** → **Egyebek** lehetőséget, majd válasszon a következő lehetőségek közül:
  - **Részletek**: Fotó adatainak megjelenítése.
  - **Beállít, mint**: Fotó beállítása háttérképként, vagy hívóazonosító képként egy névjegyhez.
  - **Körülvág**: Részlet kivágása egy fotóból.
  - **Elforg. balra**: Fotó elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
  - **Elforg. jobbra**: Fotó elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.

› Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy megtekintendő videót (amelynél a ▶ ikon látható).
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
4. A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti. ► 50. o.

› Képek és videók megosztása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
3. Nyomja meg a [▭] ikont, válasszon kép- vagy videó fájlokat.
4. Válassza **Megoszt** parancsot → egy megosztási beállítást.

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, ogg, aac.

- A következő formátumú fájlokat is megnyithatja, ha a **Fájlok** mappából vagy a böngészőprogramban nyitja meg őket: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

Zenefájlok hozzáadása a készülék memóriához vagy memóriakártyához

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 67. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 87. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 81. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 88. o.
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11-el. ► 87. o.

Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Hangeffektus kiválasztása.
	Hangerő beállítása.
[1]	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
A-B [1]	Válassza ki az ismételni kívánt fejezetet.
[1]	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, az összes fájl ismétlése, vagy egy fájl ismételt lejátszása).

Ikon	Művelet
⏮	Ugrás az előző zeneszámra; visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
⏸	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
⏭	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó képernyőjét.

A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. Készenléti módban a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításához nyomja meg a fejhallgató gombját.

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** → **Lejátsz. listák** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** parancsot.
4. Válassza a **Zene hozzáadása** lehetőséget.
5. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Lejátszás közben is felvehet fájlokat a lejátszási listára a [▭] → **Lejátszási listára** lehetőséget választva.

Dalok hozzáadása a gyorslistához

A gyorslistára is felvehet dalokat, és azokat lejátszási listaként mentheti. Lejátszás közben nyomja meg a [▭] gombot, → majd válassza a **Gyorslistára** lehetőséget az aktuális zeneszám gyorslistára való felvételéhez.

A gyorslista előhívásához válassza a zenelejátszó főképernyőjén a **Lejátsz. listák** → **Gyorslista** lehetőséget. A gyorslista lejátszási listaként való mentéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Lej.lista mentése** lehetőséget.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.

2 Nyomja meg a [▭] → **Beállítások** lehetőséget.

3 A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
SoundAlive	Hangeffektus kiválasztása.
Zene menü	A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.
Zenelejátszó képernyő	Válassza ki a lejátszás közben megjelenő vizuális hatást.

FM rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a készülékhez a fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

› Rádióhallgatás

1 Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, az automatikus hangolás automatikusan elindul.

3 Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [⮌] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.

4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

Szám	Művelet
1	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
2	Fogható rádióállomás keresése.
3	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.

Szám	Művelet
4	Hangerő beállítása.
5	A frekvencia finomhangolása.

Rádióállomás automatikus mentése

1. Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▭] → **Keresés** → egy keresési beállítást.
   Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.
4. Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd nyomja meg a [↩] gombot az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez.

Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1. Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
3. Lépjen a kívánt rádióállomásra.
4. Válassza a + ikont a kedvencek listájára való felvételhez.

Az FM rádió beállításainak testreszabása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza az **FM rádió** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] → **Beállítások** lehetőséget.

3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Régió	Régió kiválasztása.
Lejátszás a háttérben	Annak beállítása, hogy más alkalmazások használatakor az FM rádió fusson-e a háttérben. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor az FM rádiót az értesítések panelről vezérelheti.
Rádió automatikus kikapcsolása	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Válasszon memóriahelyet.
   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Írja be az adatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** parancsot.

› Névjegy keresése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
3. Jelölje ki a kívánt nevet.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- E-mail üzenet küldéséhez válasszon ki egy e-mail címet.
- A névhez tartozó adatokat a [▤] → **Szerkeszt** gomb megnyomásával szerkesztheti.

Saját névjegykártyájának létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Saját profil** lehetőséget.
3. Írja be személyes adatait.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

A névjegykártyáját elküldheti úgy, hogy egy e-mailhez csatolja, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül továbbítja.

Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Ismerősök szerzése** lehetőséget.
3. Válasszon egy fiókot.

Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Adjon meg egy nevet.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától a készülékre:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] → **Importálás/Exportálás** → **Importálás a memóriából** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.

   Ha egynél több fiókkal rendelkezik, akkor válassza ki azt a fiókot, amihez szeretné hozzáadni a névjegyet.
4. Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Névjegyek exportálása a készülékről memóriakártyára:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] → **Importálás/Exportálás** → **Exportálás a memóriájába** lehetőséget.
3. Jóváhagyásképpen válassza az **OK** lehetőséget.

A közösségi webhelyeken végzett tevékenységek megtekintése

Megtekintheti a névjegyekhez tartozó személyek legutóbbi tevékenységeit a közösségi webhelyek, például a Facebook, a MySpace vagy a Twitter szolgáltatásaiban.

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** → **Tevékenységek** lehetőséget.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

› Esemény létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Amennyiben megjelenik egy a Naptár szinkronizálásával kapcsolatos figyelmeztető üzenet, válassza az **OK** lehetőséget.
4. Írja be az adott esemény adatait.
5. Válassza a **Ment** parancsot.

› Események megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Válasszon egy dátumot a naptárban. Havi nézetben egy apró háromszög jelzi azokat a napokat, amelyekhez eseményt állított be.
   - Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, nyomja meg a [▤] → **Megnyitás** lehetőséget, adja meg a dátumot a + vagy - ikon segítségével, majd válassza a **Beállítás** lehetőséget.
   - Az aktuális dátum kiválasztásához nyomja meg a [▤] → **Ma** lehetőséget.

3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Másoknak is elküldheti az eseményt a [▤] → **Küldés** → végül egy beállítás kiválasztásával.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megjelenik az eseményt jelző ikon.

1 Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén.
2 Válasszon ki egy emlékeztetőt az esemény további adatainak megjelenítéséhez.
3 Az emlékeztető ideiglenes vagy végleges leállításához válassza a **Mind szundi módba** vagy az **Összeset elveti** lehetőséget.

Jegyzet

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2 Válassza az **Emlékeztető létrehozása** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] → **Új** lehetőséget.
3 Írja be a jegyzet szövegét.
4 A billentyűzár elrejtéséhez nyomja meg a [↩] gombot.
5 Válasszon egy új színt, ha más háttérszínt szeretne.
6 Válassza a **Ment** parancsot.

Jegyzetek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Jegyzet** lehetőséget.
2. Jegyzet kereséséhez nyomja meg a [▤] → **Keresés** gombot, vagy nyomja meg hosszan a [▤] gombot (ha szükséges).
3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
   - A jegyzet szerkesztéséhez válassza a ✎ ikont.
   - A jegyzet törléséhez válassza a ✕ lehetőséget.

Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet, ha hosszan megérinti azt, majd kiválasztja a **Küldés** → egy küldési lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

Hangos emlékeztetőket rögzíthet.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. A felvétel elindításához válassza a **Rögzítés** lehetőséget.
3. Beszéljen a mikrofonba.
4. Ha befejezte a jegyzet rögzítését, válassza a **Leállít** parancsot. A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.
5. További hangjegyzetek rögzítéséhez újra válassza a **Rögzítés** lehetőséget.

Hangjegyzet lejátszása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Hangrögzítő** lehetőséget.
2. Válassza a **Lista** parancsot.
3. A lejátszásához válasszon egy hangjegyzetet.

A hangjegyzet elküldéséhez nyomja meg a [▤] → **Megoszt** → egy lehetőséget.

Világháló

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Böngésző

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és a médiafájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Böngésző** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a → parancsot.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

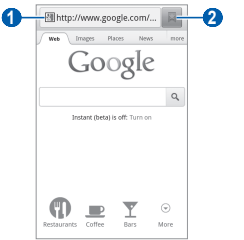

A képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Szám	Művelet
1	Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét.
2	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és távolítsa el őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).
- Új ablak megnyitásához nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Új ablak** lehetőséget.
- Az aktív ablakok megtekintéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Ablakok** lehetőséget. Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.
- Az aktuális weblap ismételt betöltéséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Frissítés** lehetőséget.
- Az előzmények következő oldalára történő ugráshoz nyomja meg a [▭] → **Következő** lehetőséget.
- Az aktuális weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [▭] → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
- Az aktuális webhelyre mutató parancsikon elhelyezéséhez a készenléti képernyőn nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **Par. ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.
- RSS-hírcsatorna hozzáadásához nyomja meg a [▭] → **Egyebek** → **RSS-feedek hozzáadása** lehetőséget.
- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Egyebek** → **Keresés az oldalon** lehetőséget.

- A weblap adatainak megtekintéséhez nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Oldalinfó** lehetőséget.
- Ha egy weblap internetes címét (URL) el szeretné küldeni másoknak, nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Oldalt megoszt** lehetőséget.
- A letöltési előzmények megtekintéséhez nyomja meg a [▤] gombot → majd válassza az **Egyebek** → **Letöltéskezelő** lehetőséget.
- A böngésző beállításainak testreszabásához nyomja meg a [▤] → **Egyebek** → **Beállítások** lehetőséget.

Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Böngésző** lehetőséget.
2. Válassza a ★ → **Könyvjelzők** lehetőséget.
3. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] gombot → és válassza a **Legutóbbi oldal felvétele a könyvjelzők közé** lehetőséget.

   A megtekintett oldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez ugorjon az 5. lépésre.
4. Írja be a weblap címét és az internetes címet (URL).
5. Válassza az **OK** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy könyvjelzőt a könyvjelzőlistában, és használja a következő opciókat:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** parancsot.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megny. új ablakban** lehetőséget.
- A könyvjelző adatainak szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának készenléti képernyőre való felvételéhez válassza a **Par.ikon kezdőképernyőre** lehetőséget.

- Ha a weblap internetes címét el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Hivatk.megoszt.** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

› RSS-feed cím felvétele

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Böngésző** lehetőséget.
2. Nyisson meg egy RSS-hírcsatornát tartalmazó weblapot.
3. Válassza ki a lehetőséget az URL beviteli mezőben.
4. Válasszon egy felveendő RSS-hírcsatornát.
5. Válassza a **Hírcsatornák hozzáadása** lehetőséget.
6. Feliratkozás RSS-feed-re.

   Ha a feed, amire feliratkozott, frissítésre kerül, akkor értesítést kap a frissítésről.

› Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Böngésző** lehetőséget.
2. Válassza a → **Leggyakrabban látogatott** vagy az **Előzmények** lehetőséget.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

A jobb oldalon található csillag ikon kiválasztásával hozzáadhat egy weblapot a könyvjelzők listájához.

Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágneses mezők közelében
- napsugárzás elleni védőfóliával ellátott gépkocsiban

A GPS funkció használata közben a belső antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A helymeghatározó szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezetnék nélküli kapcsolat aktív.

› Helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolása a Google Maps használatához

A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** lehetőséget.
2. A helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásához adja meg a következő beállításokat:

Beállítás	Művelet
Vezeték nélküli hálózatok használata	A WLAN beállítása az aktuális hely megtalálásához.
GPS-műholdak	Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.

Beállítás	Művelet
Segítő érzék. haszn.	Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorok használatával, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.

Konkrét hely keresése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
   A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.
2. Nyomja meg a [▤] → **Keresés** lehetőséget, vagy válassza a **Keresés** lehetőséget.
3. Írja be egy helyszínhez tartozó kulcsszót, majd válassza a lehetőséget.
   - Hang alapján történő kereséshez válassza a ikont.
   - A keresés teljes találati listájának megtekintéséhez válassza a ikont.
   - A képek nagyításához használja a ikont, kicsinyítésükhöz pedig a ikont.
   - Egy környékbeli hely kereséshez válassza a lehetőséget.
   - A térképhez rétegek adásához válassza a lehetőséget.
   - A pillanatnyi hely megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

Ha csillagot szeretne hozzáadni a helyszínhez, válassza a helyszín nevének lufiját → .

Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza az **Útvonalterv** lehetőséget.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
   Ha a névjegyzékből vagy csillagozott helyekből szeretne kiválasztani egy címet, vagy ki szeretne jelölni egy helyet a térképen, válassza a → **Kapcsolatok**, **Egy pont a térképen**, vagy **Saját helyek** lehetőséget.

4 Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Útvonaltervezés** lehetőséget.

5 Az út részletes adatainak megtekintéséhez válassza ki az útvonalat (ha szükséges).

6 Válassza a parancsot.

Az útvonal megjelenik a térképen. Az útvonal egy adott részének megtekintéséhez válassza a vagy lehetőséget.

7 Amikor végzett, nyomja meg a [▤] → **Találatok törlése** lehetőséget.

Koordináták

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A helymeghatározó szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezetnék nélküli kapcsolat aktív.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Koordináták** lehetőséget.

A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.

2 Válassza a → **Választás a kapcsolatok közül** vagy **Hozzáadás e-mail címmel** lehetőséget.

3 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőst, vagy írjon be egy e-mail címet, és válassza a **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget.

4 Válassza az **Igen** lehetőséget.

Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.

5 Válassza a [▤] → **Térkép** lehetőséget.

Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

Helyek

Ismerje meg, hogyan kereshet közeli helyeket maga körül.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A helymeghatározó szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezetnék nélküli kapcsolat aktív.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Helyek** lehetőséget.
2. Válasszon egy kategóriát.

   A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.
3. A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.
4. Az információk megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
   - A hely megtekintéséhez a térképen válassza a lehetőséget.
   - Egy helyhez vezető útvonal kiválasztásához válassza az lehetőséget.
   - Az utcaszintű megjelenítéshez válassza a lehetőséget.

Navigáció

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

- A navigációs térkép, a jelenlegi hely és egyéb navigációs adatok eltérhetnek az aktuális hely információitól. Mindig ügyeljen az útviszonyokra, forgalomra és más tényezőkre, amelyek érintik a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A helymeghatározó szolgáltatások használata előtt győződjön meg róla, hogy a vezetnék nélküli kapcsolat aktív.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Navigáció** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
3. Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:
   - **Cél kimondása**: Mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: Navigálás ide: cím.
   - **Cél begépelése**: Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
   - **Kapcsolatok**: Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
   - **Csillagozott helyek**: Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.
4. A navigációs szolgáltatás használatához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Google keresés

Rákereshet a készülékére telepített alkalmazásokra és adatokra, valamint az interneten található különböző adatokra.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Google Search** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg az alkalmazást, állítsa be, hogy szeretné-e megtekinteni a Google fiók keresési előzményeit.
3. Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.
4. Válassza ki a megnyitni kívánt elemek nevét.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Videófilmek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Accept** lehetőséget.
3. Válasszon egy videót a listáról.
4. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
5. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Szám	Művelet
1	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva.
2	A kijelző minőség módosítása.

Videók feltöltése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **YouTube** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▤] gombot → majd válassza az **Upload** lehetőséget, és válasszon ki egy videót. Ugorjon a 8. lépésre.
   Ha új videókat szeretne feltölteni, válassza a 📹 ikont a fényképezőgép bekapcsolásához.
3. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A felvételt a ● választásával indíthatjuk el.
6. A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.
7. Válassza a **Ment** lehetőséget a rögzített videó feltöltéséhez.
8. Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
9. Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Upload** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a készülékre. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobil élmények hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a www.samsungapps.com weboldalra.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, válassza ki a régiót → **OK** lehetőséget. Ezután olvassa el a felhasználási feltételeket, majd válassza az **Elfogad** lehetőséget.

3 Alkalmazások keresése és letöltése.

Market

Játékokat és más alkalmazásokat tölthet le az Android Market webhelyről.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Accept** lehetőséget.

3 Keressen egy fájlt, és töltse le a készülékre. ► 33. o.

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** lehetőséget.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.

2 Válasszon egy eszközt.

3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Fogadás** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban vagy a **Fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, jegyzetet vagy médiafájlt.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth kapcsolaton történő küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

› Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Észlelhető** lehetőséget.

   A készülék 120 másodpercig látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
2. Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).
3. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza a **Fogadás** lehetőséget (ha szükséges).

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja. Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a telefonkönyvbe.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A WLAN funkció bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi** parancsot.

A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN- (vezeték nélküli) hálózatokat.
2. Válasszon hálózatot a **Wi-Fi hálózatok** elemcsoportban.
3. Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
4. Válassza a **Kapcsolód.** lehetőséget.

WLAN kézi hozzáadása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

Csatlakozás WLAN-hoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) hozzáférési ponton keresztül

A WPS adatvédelmi rendszer segítségével védett hálózathoz csatlakozhat. Csatlakozás vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz a WPS gomb segítségével:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **WPS gombos kapcsolódás** lehetőséget.
3. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

Csatlakozás vezeték nélküli (WLAN) hálózathoz WPS PIN kóddal:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy WPS ikonnal megjelölt hálózatot, majd válassza a **WPS PIN** lehetőséget.
3. A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az indítógombot.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában vezeték nélküli helyi hálózaton keresztül.

Ehhez először aktiválnia kell a WLAN szolgáltatást, és meg kell adnia egy WLAN-profilt. ► 81. o.

› DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a készülékén levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza a **Beállít.** lehetőséget.
3. A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Beállítás	Művelet
Médiaszerver neve	Készüléke, mint médiaszerver nevének beírása.

Beállítás	Művelet
Média megosztása	Videók, képek és zenék más DLNA-kompatibilis eszközökkel való megosztásának bekapcsolása.
Hozzáférési pontos hálózat	Kapcsolatprofil kiválasztása a DLNA-kapcsolatokhoz.
Feltöltés más eszközökről	Annak beállítása, hogy elfogadja-e a más eszközökről érkező feltöltéseket.
Alapértelmezett memória	A letöltött médiafájlok mentésére használt alapértelmezett memóriahely kiválasztása.

› Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza a **Fájl lejátszása a telefonról más lejátszón** lehetőséget.
3. Válasszon média kategóriát és válassza ki a lejátszani kívánt fájlokat.
4. Válassza a **Listára vétel** lehetőséget.
5. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására. A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
6. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon történik.

Mások fájljainak lejátszása a saját készüléken

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza a **Fájl lejátszása a szerverről a telefonon** lehetőséget.

   A készülék automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
3. Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
4. Válasszon média kategóriát és válassza ki a lejátszani kívánt fájlokat.
5. Válassza a **Listára vétel** lehetőséget.
6. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **AllShare** lehetőséget.
2. Válassza a **Fájl lejátszása a szerverről a telefonon keresztül egy másik lejátszón** lehetőséget.

   A készülék automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
3. Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.
4. Válasszon média kategóriát és válassza ki a lejátszani kívánt fájlokat.
5. Válassza a **Listára vétel** lehetőséget.
6. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.

   A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
7. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

TV csatlakozás

Ismerje meg, hogyan használhatja a készüléket a Samsung intelligens televízió távvezérlőjeként WLAN kapcsolaton keresztül.

Ez a funkció csak olyan tévékészüléken érhető el, amely támogatja a vezeték nélküli vezérlési funkciót.

1 Csatlakoztassa a készüléket és a Samsung intelligens tévékészüléket ugyanahhoz a WLAN hozzáférési ponthoz.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Samsung Smart View** lehetőséget.

3 Az alkalmazás használatához előbb kérjük telepítse a Samsung Apps-ből.

4 Válassza ki a tévét a listából.

Amennyiben a tévékészülék nem található, a lista frissítéséhez válassza a **Refresh** (Frissítés) lehetőséget.

5 Amikor megjelenik a figyelmezető üzenet, válassza az **OK** lehetőséget.

6 A távvezérlési beállítások módosításához válassza a **Settings** lehetőséget.

Beállítás	Művelet
Touchpad-Sensitivity of Left/Right	Az érintőképernyőn a balra vagy jobbra görgetés érzékenységi szintjének beállítása.
Touchpad-Sensitivity of Up/Down	Az érintőképernyőn a fel vagy le görgetés érzékenységi szintjének beállítása.
TV/BD Model Region	Válassza ki a tévékészülékhez és Blu-ray lemez rendszerhez a régiót.

7 A tévé vezérléséhez válassza a **TV Remote** lehetőséget, vagy válassza a **Game Control** lehetőséget a videójátékok vezérléséhez.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-módokban az USB-kábel segítségével. A készüléket egy számítógéphez csatlakoztatva a fájlok szinkronizálhatók a Windows Media Player programmal, adatok másolhatók a készülékre és a készülékről, és használható a Samsung Kies alkalmazás.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB-beállítások** → **Samsung Kies** lehetőséget.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
3. USB-kábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.

   A Samsung Kies automatikusan elindul.

   Amennyiben a Samsung Kies nem indul el automatikusan, kattintson kétszer a számítógépen található Samsung Kies ikonra.
4. Másolja a fájlokat a számítógépről a készülékre.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB-beállítások** → **Media player** lehetőséget.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

3 Az USB-kábel használatával csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.

Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.

4 A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.

5 Az előugró ablakba írja be a készülék nevét, vagy módosítsa a nevet (ha szükséges).

6 Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.

7 Indítsa el a szinkronizálást.

› Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmappát is elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.

A memóriakártya fájlmappája cserélhető eszközként fog megjelenni, a belső memóriától elkülönítve.

1 Ha memóriakártyára, vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **USB-beállítások** → **Háttértár** lehetőséget.

3 USB-kábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.

4 A csatlakoztatást követően válassza az **Tár csatlakoztatása számítógéphez → OK** lehetőséget.

5 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.

6 Másolja át a fájlokat a számítógépről a készülékre vagy a memóriakártyára.

7 Ha befejezte, válassza a **Tároló leválasztása a számítógépről** lehetőséget.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

Virtuális magánhálózati (VPN) csatlakozások

Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN) és biztonságosan csatlakozhat ezekre a hálózatokra az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.

A készülék már be van állítva, hogy hozzáférjen az internethez. Amennyiben problémákba ütközik az internet elérése során, úgy módosítania kell a csatlakozás beállításait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.

› VPN csatlakozások beállítása

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások → Vezeték nélküli és hálózati → VPN-beállítások → VPN hozzáadása** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy VPN típust.

3 A kapcsolati információk testreszabása.

Az elérhető beállítások a VPN típusának függvényében eltérhetnek.

Beállítás	Művelet
VPN-név	Adja meg a VPN szerver nevét.
VPN-szerver beáll.	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
Kódolás engedélyezése	Beállítja a VPN szerver titkosítását.
IPsec előmegosztott kulcs beállítása	Adja meg az előmegosztott kulcsot.
L2TP titkos információ engedélyezése	Az L2TP tikos jelszó használatának engedélyezése.
L2TP titkos információ beállítása	Adja meg az L2TP tikos jelszót.
Tanusítvány beáll.	Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
CA-tanúsítvány beá.	Válassza ki a tanúsítványhatóságot (CA), amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről.
DNS-ker. tartományok	Írja be a tartománynév-kiszolgáló (DNS) címét.

4 Amikor végzett, nyomja meg a [▭] → **Ment** lehetőséget.

Csatlakozás a magánhálózathoz

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **VPN-beállítások** lehetőséget.
2. Válassza ki a magánhálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.
3. Írjon be egy felhasználónevet és egy jelszót, majd válassza a **Kapcsolód.** lehetőséget.

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van stopperóra és visszaszámláló használatára is.

› Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
2. Válassza az **Új ébresztés** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Új** lehetőséget.
3. Adja meg a hangjelzés beállításait.
4. A szimulált természetes hangok és a fő riasztás előtt megjelenő riasztási képernyő bekapcsolásához jelölje be az **Intelligens jelzés** mellett található jelölőnégyzetet.
5. Ha befejezte, válassza a **Mentés** parancsot.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés kikapcsolásához húzza jobbra a ⏻ ikont.
- A jelzésnek egy bizonyos idő utáni megismétléséhez húzza balra a zzz ikont.

› Hangjelzés törlése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Törlés** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt hangjelzéseket.
4. Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Világóra létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.
2. Válassza a **Várost h.ad** lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írja be a város nevét, vagy válasszon egy várost a listáról.

   Ha a világtérképről szeretne kiválasztani egy várost, válassza a ⊕ lehetőséget.
4. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2–3. lépést.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

A stopperóra használata

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
2. A stopperóra elindításához válassza az **Indítás** lehetőséget.
3. Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
4. Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** parancsot.
5. A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Visszaállítás** parancsot.

A visszaszámláló időzítő használata

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indítás** lehetőséget.

   Miközben az időzítő a háttérben visszaszámol, a készülékkel egyéb feladatokat hajthat végre. Más alkalmazások megnyitásához nyomja meg a Kezdőképernyő vagy a [⮌] gombot.
4. Az időzítő lejártakor húzza a ◎ ikont jobbra.

Számológép

Ismerje meg, hogyan végezhet matematikai számításokat közvetlenül a készüléken egy átlagos kézi vagy asztali számológéphez hasonló módon.

Számítási műveletek végzése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. A matematikai műveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőhöz tartozó billentyűket.

A tudományos számológép használatához fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányban fekvő helyzetbe a készüléket. Ha kikapcsolta az automatikus elforgatást, nyomja meg a [▭] → **Tudományos számológép** lehetőséget.

Számítási előzmények megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. Végezze el a számításokat.
3. Válassza a ▼ ikont a számológép-billentyűzet bezárásához. Ekkor megjelennek a számítási előzmények.
4. Az előzmények törléséhez nyomja meg a [▭] gombot → válassza az **Előzmények törlése** lehetőséget.

Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről letöltött fájlok naplóit.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Letölt.** lehetőséget.
2. Válasszon egy letöltési mappát.
3. Egy letöltött fájl megnyitásához válasszon ki egy naplót.
   Egy napló törléséhez válassza ki a jelölőnégyzetet és válassza a **Törlés** lehetőséget.

Mininapló

Ismerje meg, hogyan vezethet fényképes naplót.

Mininapló létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Mininapló** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal indítja el az alkalmazást, az időjárás előrejelzéshez tartozó város beállításához válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Ha a készülékben elmentett napló van, akkor új bejegyzés létrehozásához válassza a **Új napló** parancsot.
4. Módosítsa az aktuális dátumot, és állítsa be az időjárást (ha szükséges).
5. Válassza az **Kép hozzáadása** lehetőséget, majd vegyen fel egy képet, vagy készítsen egy fényképet.

   A csatolt fotóhoz rövid leírás adásához válassza a **Hely hozzáadása** lehetőséget.
6. Válassza az **Érintse meg jegyzet létrehozásához** lehetőséget, majd írja be a szöveget, és válassza a **Kész** lehetőséget.
7. Válassza a **Mentés** parancsot.

Mininapló megtekintése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Mininapló** lehetőséget.
2. Válasszon mininaplót.

Mininapló közösségi webhelyre való feltöltéséhez nyomja meg a [▤] → **Közzététel** lehetőséget.

Fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken és a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fájlok** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
   - A fájlmappában egy szinttel feljebb lépéshez válassza a **Fel** lehetőséget.
   - Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, válassza a **Kezdő** ikont.
3. Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

Egy mappán belül nyomja meg a [▤] gombot az alábbi opciók használatához:

- Válassza a **Megoszt** lehetőséget az e-mailben, vagy Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használatával történő elküldéséhez.
- Új mappa létrehozásához válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
- Fájlok vagy mappák törléséhez válassza a **Törlés** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés alapja** lehetőséget.
- További, a fájlokkal kapcsolatos funkciók – például áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Feladatkezelő

A feladatkezelőben megtekinthető az aktuálisan futó alkalmazások listáját, az alkalmazások csomag méretet és memória adatait, valamint nyomon követheti a RAM memóriát.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Feladatkezelő** lehetőséget.
2. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
   - **Aktív alkalmazások**: A készüléken aktuálisan futó alkalmazások listájának megtekintése.

- **Letöltött**: Az eszközre telepített alkalmazások által felhasznált teljes memória méretének megtekintése.
- **RAM**: Az eszköz RAM memória ellenőrzése és kezelése.
- **Tárhely**: A készülék és a memóriakártya használatban lévő és a rendelkezésre álló memória adatainak megtekintése.
- **Súgó**: Hasznos információk megtekintése az akkumulátor élettartamának növeléséről.

Thinkfree Office

Ismerje meg hogyan hozhat létre és tekinthet meg dokumentumokat a készülékén. Ha rendelkezik fiókkal a Thinkfree webes szolgáltatások használatához, dokumentumait az interneten keresztül is kezelheti. Az alkalmazás a következő fájlformátumokat támogatja: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Új dokumentum létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Thinkfree Office** lehetőséget.
2. Az alkalmazás használatához előbb kérjük telepítse a Samsung Apps-ből.
3. Ha először indítja el az alkalmazást, megerősítésképpen válassza az **Elfogadás** lehetőséget.
4. Válassza ki az **Aktiválás most** → **Lekérdezés bezárása** lehetőséget a Thinkfree Office aktiválásához.
5. Válassza a **Dokumentumok** lehetőséget.
6. Nyomja meg a [▤] gombot → majd válassza a **Új dokumentum létrehozása** lehetőséget → majd egy dokumentumtípust.
7. Írja be a dokumentum nevét, majd válassza az **Kész** lehetőséget.
8. A képernyő alján található eszközök segítségével hozza létre a dokumentum tartalmát.
9. A szerkesztés befejeztével az eszköztárban válassza a 💾 lehetőséget, vagy nyomja meg a [▤] → **Fájl** → **Mentés** lehetőséget.

Dokumentum megtekintése és szerkesztése a készüléken

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Thinkfree Office** lehetőséget.
2. Válassza a **Dokumentumok** lehetőséget → majd egy dokumentumot.
3. Válassza ki a szövegkódolás típusát (ha szükséges).
4. Tekintse meg és szerkessze a dokumentumot igényei szerint.
   - Használhatja a kétujjas nagyítást is: helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse őket egymáshoz, illetve távolítsa őket egymástól.
   - Az eszköztár megnyitásához és a dokumentum szerkesztéséhez (word-, szöveges vagy excel-fájl) nyomja meg a [▤] gombot → majd válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
   - Ha szeretne szövegrészletre keresni a dokumentumban, akkor nyomja meg a [▤] → **Keresés** gombot.
5. A szerkesztés befejezése után mentse a dokumentumot.

Dokumentumok kezelése online

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Thinkfree Office** lehetőséget.
2. Válassza az **Online** lehetőséget.
3. Adja meg a fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
4. Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón igényei szerint.

Hangos keresés

Ismerje meg, hogyan használhatja a hangutasítás funkciót helyszínek és információk keresésére.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Voice Search** lehetőséget.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, beállítható, hogy használni kívánja-e a hely adatokat.
3. Válassza a **Speak now** lehetőséget (ha szükséges).
4. Mondjon egy utasítást a mikrofonba.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Vezeték nélküli és hálózati

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok beállításainak megadása.

› Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

› Wi-Fi-beállítások

- **Wi-Fi**: A vezeték nélküli hálózati (WLAN) szolgáltatás be- vagy kikapcsolása. ► 81. o.
- **Hálózati értesítés**: A beállítást választva a készülék jelzi, ha elérhető nyitott hálózatot észlel.
- **WPS gombos kapcsolódás**: Csatlakozás WLAN hozzáférési ponthoz a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gomb segítségével.
- **Wi-Fi hozzáadása**: WLAN hozzáférési pontok kézi felvétele.

› Bluetooth-beállítások

- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be- és kikapcsolása. ► 79. o.
- **Eszköz neve**: A készülék Bluetooth-nevének megadása.
- **Észlelhető**: Ezt a beállítást választva a készülék látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Eszközök keresése**: Elérhető Bluetooth-készülékek keresése.

› USB-beállítások

Különböző USB csatlakozási módok bekapcsolása az eszköznek a számítógéphez csatlakoztatásakor. ► 87. o.

› VPN-beállítások

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakoztatása. ► 89. o.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Csendes mód**: A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés**: Beállításakor a készülék a különféle események esetén vibrál.
- **Hangerő**: Beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítési csengőhangok hangerejét.
- **Értesítési csengőhang**: Az eseményekre, például beérkező üzenetekre és naptáreseményekre figyelmeztető hang kiválasztása.
- **Hallható kiválasztás**: Beállításakor a készülék az egyes alkalmazások vagy beállítások kiválasztásakor hangot ad.
- **Képernyőzár hangjai**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Betűstílus**: A képernyőn megjelenő szöveg betűtípusának megváltoztatása. Betűtípusokat az Android Market webhelyről tölthet le az **Online betűtípus-beszerzés** lehetőség kiválasztásával.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforgat**: Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.

- **Animáció**: A beállítást választva a készülék animációt játszik le az ablakok közötti váltáskor.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Energiatakarékos mód**: Bekapcsolja az Energiatakarékos módot. Energiatakarékos módban a készülék energiát takarít meg a kijelző fehéregyensúlyának és fényerejének beállításával.
- **Vízszintes kalibrálás**: A jobb mozgásérzékelés érdekében kalibrálja a gyorsulásmérőt a készülék vízszintes tengelyének beállításához.

Hely és biztonság

A beállítások módosítása a készülék és a GPS működési biztonsága érdekében.

- **Vezeték nélküli hálózatok használata**: A WLAN beállítása az aktuális hely megtalálásához.
- **GPS-műholdak**: Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Segítő érzék. haszn.**: Gyalogos pozíció meghatározásának pontosítása a szenzorokkal, amikor a GPS jel blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.
- **Képernyőzár beállítása**: Feloldó biztonsági kód beállítása. A biztonsági kód beállítását követően ez a lehetőség átvált erre: **Képernyőzár módosítása**.
  - **Nincs**: Képernyőzár kikapcsolása.
  - **Minta**: Feloldóminta beállítása a képernyő lezárásának feloldásához.
  - **PIN**: A képernyő feloldásához használt PIN kód (numerikus) beállítása.
  - **Jelszó**: A képernyő feloldásához használt jelszó (alfanumerikus) beállítása.
- **Látható jelszavak**: A beállítást választva a valós karakterek lesznek láthatók a jelszó beírásakor.

- **Eszközadminisztrátorok kivál.**: A készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának bekapcsolásával módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Bizt. hitelesítőadatok haszn.**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés SD-kártyáról**: A memóriakártyán tárolt titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Jelszó beállítása**: Jelszó létrehozása és megerősítése a tanúsítványok eléréséhez.
- **Tárhely ürítése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások kezelési beállításainak megváltoztatása.

- **Ismeretlen források**: A beállítást választva bármilyen forrásból letölthet alkalmazásokat. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak az Android Market webhelyről tölthet le alkalmazásokat.
- **Alkalmazások kezelése**: A készülékre telepített alkalmazások listájának megnyitása és az alkalmazásokra vonatkozó információk ellenőrzése.
- **Futó szolgáltatások**: Az éppen használt szolgáltatások megtekintése és elérésük kezelési céllal.
- **Fejlesztés**:
  - **USB-hibakeresés**: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a telefont USB-kábellel a számítógéphez csatlakoztatja. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
  - **Hamis helyek engedélyezése**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból. Erre alkalmazásfejlesztési célokból van szükség.
- **Samsung Apps**: Beállításakor értesítés érkezik a Samsung Apps oldalra felkerülő új alkalmazások estén.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fiókok és szinkronizálás

Az automatikus szinkronizálási funkció beállításainak és a szinkronizáláshoz használt fiókok kezelésének módosítása.

- **Adatkapcsolat a háttérben**: Az automatikus szinkronizálás használatához válassza ezt a beállítást. Az automatikus szinkronizálás a háttérben fut, és az alkalmazások megnyitása nélkül szinkronizálja az adatokat.
- **Automatikus szinkronizálás**: A készülék beállítása a névjegyadatok, a naptár és az e-mailek automatikus szinkronizálására.

Védett adataim

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Biztonsági másolat készítése a készülék beállításairól a Google-kiszolgálóra.
- **Automatikus visszaállítás**: A készülék beállítása azon alkalmazás adatok helyreállítására, amelyekről a készülékre telepítéskor biztonsági másolatot készített.
- **Gyári adatok visszaállítása**: Visszaállítja a beállításokat a gyári értékekre és minden adatot töröl.

Tárhely

A memóriakártyák és a készülék memória felhasználásának ellenőrzése, a memória formázása.

Nyelv és billentyűzet

A szövegbeviteli beállítások megadása.

› Terület kiválasztása

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

› Beviteli mód váltás

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Swype

- **Nyelv**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **Hang visszajelzés**: Figyelmeztetés beállítása ha nincs alternatív javaslat a szó kétszeri megérintésekor.
- **Billentyű vibrálása**: A beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Szó javaslat**: A beállítást választva a készülék javaslatokat jelenít meg szöveg beírásakor. Ez a szolgáltatás csak angol nyelven érhető el.
- **Automatikus szóköz**: A beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Auto nagybetűs írás**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Teljes követési nyom**: Beállítja a készüléket a billentyűzeten végzett húzások nyomvonalának megjelenítésére.
- **Sebesség vagy Pontosság**: A sebesség és a pontosság egyensúlyának beállítása.
- **Swype Súgó**: A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Oktató**: Ismerje meg a Swype billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.
- **Verzió**: Verzióinformációk megtekintése.

Samsung billentyűzet

- **Álló billentyűzettípusok**: Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTY billentyűzet, hagyományos billentyűzet vagy kézírásos beviteli képernyő kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek**: Szövegbeviteli nyelv kiválasztása.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

- **XT9**: Az XT9 mód aktiválása a Prediktív beviteli mód segítségével történő szövegbevitelhez.
- **XT9 speciális beállításai**: Az XT9 mód speciális funkcióinak (például automatikus kiegészítés, automatikus javítás vagy automatikus helyettesítés) bekapcsolása és saját szólista összeállítása.
- **Billentyűzet elhúzása ujjal**: A billentyűzet elhúzása ujjal funkció ki-, illetve bekapcsolása az adott szövegbeviteli módhoz. A beviteli módok között a billentyűzeten balra illetve jobbra görgetve válthat át.
- **Automatikus nagybetű**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Kézírás beállításai**: A felismerés személyre szabása kézírás módban.
- **Hangbemenet**: A funkció bekapcsolásával hang alapján írhat be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Automatikus pontbevitel**: Annak beállítása, hogy a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tegyen a mondat végére.
- **Tankönyv**: Ismerje meg, hogyan írhat be szöveget a Samsung billentyűzettel.

Hangbe- és kimenet

A hangfelismerő és szövegfelolvasó funkciók beállításainak módosítása.

› Hangfelismerési beállítások

- **Language**: A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **SafeSearch**: A készülék beállítása a sértő szövegek és/vagy képek kiszűrésére.
- **Block offensive words**: A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

› Szövegfelolvasó beállításai

- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Mindig a saját beállítások használata**: Az alkalmazás mentésekor beállított beszédgyorsaság és nyelvi beállítások használatának bekapcsolása.
- **Alapértelmezett motor**: A felolvasott szöveg felismeréséhez használt beszédszintézis motor beállítása.
- **Hangadatok telepítése**: Hangadatok letöltése és telepítése a szövegfelolvasó szolgáltatáshoz.
- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Nyelv**: A szövegfelolvasó szolgáltatás felolvasási nyelvének kiválasztása.
- **Motorok**: Az Android piacról letöltött szövegfelismerő motorok megtekintése.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek beállításainak testreszabása.

- **Kisegítő lehetőségek**: Aktiválja a letöltött kisegítő alkalmazást, mint például a Talkback, vagy Kickback, amelyek hang, dallam vagy rezgés segítségével nyújtanak visszajelzést.
- **Kisegítő szolgáltatások**: Válassza ki a használni kívánt kisegítő alkalmazást.

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg:

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások visszaállnak az alapbeállításokra.

- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: Hazai időzóna beállítása.

- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **24 órás formátum használata**: Az idő 24 órás formátumban való megjelenítésének beállítása.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

Az eszköz névjegye

A készülékkel kapcsolatos információk megtekintése, valamint a készülék állapotának ellenőrzése.

Hibakeresés

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék lefagyott és nem reagál semmilyen műveletre, akkor tartsa nyomva 10-15 másodpercig a [⏻] gombot. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Védett adataim** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobil eszköz rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg.

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosító vagy mikrofonos fülhallgatót.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét veszítheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Ne használjon vakut emberek vagy állatok szeme közelében.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szemeihez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése

Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a kezelőorvosához.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.

- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.

Óvja a hallását.

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez. Ezzel elkerülve a készülék statikus elektromosság okkozta sérülését.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait.

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,03 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A készülékben található akkumulátort a felhasználó nem tudja maga cserélni. Bővebb információért forduljon szolgáltatójához.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.
„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT,

VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor
- töltés 11

AllShare 83

beállítások
- alkalmazások 103
- dátum és idő 107
- fiókok és szinkronizálás 104
- hely és biztonság 102
- Kisegítő lehetőségek 107
- nyelv és billentyűzet 104
- SD-kártya és készülék tárhely 104
- védett adatok 104
- vezeték nélküli és hálózat 100

Bluetooth
- adatfogadás 81
- adatküldés 80
- bekapcsolás 79
- eszközök keresése és párosítása 80

csatlakozás
- Bluetooth 79
- DLNA 83
- számítógép 87
- TV 86
- WLAN 81

Csendes mód 26

DLNA
- lásd AllShare

e-mail
- fiókok beállítása 39
- küldés 39
- megtekintés 40

eszköz
- állapotjelző ikonok 18
- beállítások 100
- be- és kikapcsolás 16
- elrendezés 16
- értesítések panel 22
- gombok 17
- testreszabás 26

érintőképernyő
- használat 19
- lezárás 20

fájlkezelő 96

feladatkezelő 96

fényerő, kijelző 27

fényképek
fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban 44
fotózás téma szerint 44
megtekintés 52
mozgás fényképezése 45
önarckép készítése 46
panorámakép készítése 45
rögzítés 42
fényképezőgép
fényképek készítése 42
fényképezőgép testreszabása 46
videokamera testreszabása 49
videók készítése 48
FM rádió
állomások mentése 58
hallgatás 57
galéria
fájlformátumok 51
fotók megtekintése 52
videók lejátszása 53
Google keresés 75
Google Mail 37
Google Maps 71
Google Talk 40
hangrögzítő
felvétel 65
lejátszás 65
idő és dátum, beállítás 26
időzítő 93
internet
lásd: webböngésző
jegyzetek
létrehozás 64
megtekintés 65
jelzések
kikapcsolás 92
leállítás 92
létrehozás 92
készenléti képernyő
elemek hozzáadása 21
panelek hozzáadása 23
kicsomagolás 10
latitude 73
letöltések
alkalmazások 33
fájlok 34
kezelése 94
memóriakártya
behelyezése 13
eltávolítása 14
formázása 15

menüképernyő
alkalmazások elrendezése 24
megnyitás 23
mininapló 95
módban a menürendszerben 50, 53
naptár
bejegyzések létrehozása 63
események megtekintése 63
névjegyek
importálás 62
keresés 60
létrehozás 60
Repülő üzemmód 16
Samsung Apps 77
Samsung Kies 87
Samsung smart view 86
social hub 41
stopperóra 93
számítógépes kapcsolatok
háttértár 88
Samsung Kies 87
Windows Media Player 87
számológép 94
szinkronizálás
a Windows Media Player programmal 87
webfiókokkal 35
szövegbevitel 29
szöveges jegyzetek 64
telefonkönyv
csoportok létrehozása 61
névjegyek keresése 60
névjegyek létrehozása 60
saját névjegykártya létrehozása 61
Thinkfree Office 97
üzenetek
e-mail fiókok beállítása 39
e-mail üzenet küldése 39
videók
lejátszás 50, 53
rögzítés 48
világóra 93
VPN csatlakozások
csatlakozás ehhez: 91
létrehozás 89
webböngésző
könyvjelzők felvétele 69
weblapok böngészése 67

Windows Media Player 87
WLAN
bekapcsolás 81
hálózatok keresése és csatlakozás 82
YouTube
videófilmek feltöltése 77
videók megtekintése 76
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 54
lejátszási listák létrehozása 55
zene lejátszása 54

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,a **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.

Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

YP-G70 mobil internet eszköz (MID)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea
F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China
F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang, Bekasi 7530, Indonesia

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 300 328 v1.7.1 WLAN, BT	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 + A11:2009	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.8.1:2008, EN 301 489-17 v2.1.1:2009, EN 55022:2006/A1:2007, EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003, EN 62311:2008	**(EMC)**
EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy (az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy) a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK, a 2006/95EK valamint a 2004/108/EK irányelv összes lényeges előírásának.

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

CE 0168

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2011. március 10.

A nyilatkozattétel hely és kelte

Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

neve,

A képviseletre jogosult személy(ek) beosztása Cégszerű aláírás

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**) és telepítse a PC-re.
2. Az USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan elindul. További információkat a Kies súgójában találhat.